

# 取扱説明書

〈保証書付〉  
裏表紙についています。

日立 石油 ファンヒーター  
〈強制通気形開放式石油ストーブ〉

**OVF-SR543型**



このたびは、日立石油ファンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みになり、ご家族全員で正しくご使用ください。  
お読みになったあとは大切に保存してください。

●この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。  
●この取扱説明書は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。



## 目次

ページ

### お使いになる前に

安全のため必ずお守りください	2~7
各部のなまえ	8~9
使用前の準備	
●使用燃料について	10~11
●給油のしかた	12~13
●運転開始前の準備と確認	13

### 使用方法

点 火	14~15
消 火	14~15
室温の調節	16~17
選択運転(ゆらぎ運転/微燃焼運転)	16~17
チャイルドロック	16~17
急速点火	18~19
豊数切換運転	18~19
速暖運転	18~19
時計の合わせかた	20~21
タイマー運転	20~21

### 点検・手入れ・保管・その他

点検・手入れ	22~24
定期点検	24
部品交換について	25
保管のしかた	25
故障・異常の見分け方と処置方法	26
故障かな?と思ったら	27
保証とアフターサービス	28
仕 様	29

お客様ご相談窓口一覧表	30
保 証 書	裏表紙

# 安全のため必ずお守りください

この取扱説明書および製品には、安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方への危害や財産への損害を未然に防止するため、次のように区分して表示しています。内容をよく理解してからご使用ください。

## ⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

## ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

## ⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や、\*物的損害の発生が想定される内容を示しています。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示しています。

### 絵表示の意味



この絵表示はしてはいけない「禁止」事項を示しています。



この絵表示は必ず実行していただく「指示」内容です。

## ⚠ 危険(DANGER)

### ガソリン使用禁止



ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。  
灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。  
●火災の原因になります。

## ⚠ 警告(WARNING)

### スプレー缶厳禁



スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風が当たるところに放置しないでください。

●熱で缶の圧力が上がり、爆発し危険です。

### 換気必要



換気せずに使用しつづけないでください。  
使用中は必ず1時間に1～2回(1～2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。

換気が十分に行えない場所(窓が凍結している部屋、地下室など)では、使用しないでください。

●酸素が不足すると、不完全燃焼し一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。

## ⚠ 警告(WARNING)

### 温風吹出口をふさがない



衣類、紙などで温風吹出口や燃焼・温風空気取入口をふさがしないでください。

温風吹出口前方に布団を敷いたり、物を置かないでください。

●衣類、紙などでふさぐと、■燃焼や火災の原因になります。

### 寝るとき消火



寝るときや外出するときは、必ず消火してください。

●火災など予想しない事故の発生するおそれがあります。

### 可燃性ガス使用厳禁



ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ペンジン、シンナー)、スプレーなどを使用しないでください。

●火災や故障の原因になります。

## ⚠ 注意(CAUTION)

### カーテン・可燃物近接禁止



カーテン・障子・衣類などの燃えやすいもののそばでは使用しないでください。

タイマー運転するときも、可燃物がそばに置いてないか確認してください。

●火災が発生するおそれがあります。


### 給油時消火



給油は必ず消火してから行ってください。  
こぼれた灯油は、よく拭き取ってください。

●火災のおそれがあります。

### 居室内給油禁止・給油時火気禁止

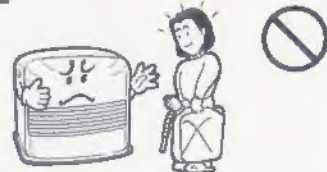

給油は、必ず火の気の無いところで行ってください。

●火災のおそれがあります。

# 安全のため必ずお守りください

## ⚠注意(CAUTION)

### 油漏れ確認




給油口口金は確実に締めてください。  
給油口口金を下にして、油漏れがないことを  
かめてください。  
●口金を斜めに締めたりすると、簡単に口金はず  
れて、火災のおそれがあります。

### 異常時使用禁止



におい・すすの発生、炎の色など異常を認じた  
ときや油漏れがあったときは使用しないでくだ  
さい。  
使用中に異常を感じたり、地震などの緊急の場  
合は、あわてずに消火してください。  
●異常燃焼のおそれがあります。

### ほこりの除去

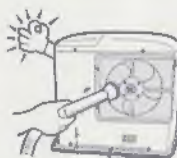

燃焼・温風空気取入口は、週1回以上必ず掃除  
してください。  
●ごみ・ほこりなどで燃焼・温風空気取入口がつま  
ると、異常燃焼のおそれがあります。

### 電源プラグを抜いて消火しない



消火後、送風が止まり「ガチッ」または「ゴン」と  
音がするまで電源プラグを抜かないでください。  
●燃焼・温風空気取入口や本体上面が高温となり、  
やけどや故障の原因になります。  
白煙や強いにおいが出たり、過熱防止装置が作動  
するおそれがあります。

### 高温部接触禁止



燃焼中や消火直後は、高温部(温風吹出口)に手  
などふれないでください。  
●やけどのおそれがあります。


### 分解修理・改造の禁止



不完全な修理や改造は危険です。  
故障、破損したときは使用しないでください。  
●火災や予想しない事故の発生するおそれあり  
ます。


## ⚠注意(CAUTION)

### 保管時にしていただくこと

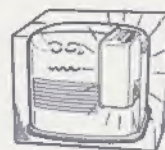

長期間使用しないとき、または保管するときは、  
必ず灯油を抜いてください。  
傾けたり、横倒しの状態では保管しないでくだ  
さい。  
●火災のおそれがあります。

### 可燃物との距離を離す

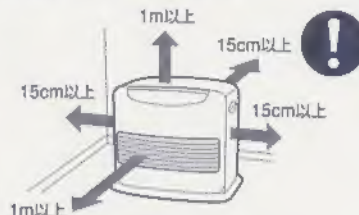

図に示す寸法内に可燃物や障害物を置かないでく  
ださい。周囲に余裕を持たせて設置してください。  
●異常燃焼や火災の原因になります。

### 熱に弱い床面にはマットなど を敷く



熱に弱いじゅうたんやフローリング・床の上で使  
用する場合は、熱に強いマットなどを敷いてくだ  
さい。  
●長時間使用すると、変色、ヒビ割れ、そり返るこ  
とがあります。また、ほこりやたばこの煙などで  
変色することもあります。

### 指や異物を入れない



温風吹出口や燃焼・温風空気取入口、本体の内  
部に指や紙、布、プラスチック、ガスライター、  
マッチなどの異物を入れないでください。  
●けがや火災の原因になります。

### 変質灯油・不純灯油は使わない



変質灯油(昨シーズン  
より持ち越した灯油  
など)・不純灯油(汚れた油、水の混じっている灯  
油、灯油水抜剤、助燃剤などを添加したもの)など  
は、絶対に使用しないでください。  
●異常燃焼や故障の原因になります。

### 次の場所では使用しない

- 風のあたる場所、部屋の出入口、屋外。
- 不安定な物をのせた棚などの下。
- 温室、飼育室など人のいない場所。
- 可燃性ガスの発生する場所、またはたまる場所。
- 水平でない場所、振動の激しい不安定な場所。
- ほこりや湿気の多い場所。
- 直射日光のあたる場所。
- 理・美容院、クリーニング店、塗装工場など、  
スプレーや化学薬品を使う場所。
- 暖炉や押し入れなどストーブが囲われる場所。
- 火災や予想しない事故の原因になります。

# 安全のため必ずお守りください

## ⚠注意(CAUTION)

### 長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。  
●火災や予想しない事故の原因になります。



### 電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。  
傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。  
ぬれた手での抜き差しはしないでください。

●火災や感電の原因になります。

### 温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。  
お子様や体の不自由な方を、温風が直接あたる場所に置かせないでください。  
●低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。



### ■低温やけどについて

- 比較的低い温度(40℃～60℃)でも皮膚の同じ所が長時間触れられると、熱い、痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどになるおそれがあります。
- 次のような方は特に注意してください。
  - 乳幼児、お年寄り、皮膚の弱い方
  - 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
  - 深酒・疲労の激しい方

### 電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。  
電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。  
●火災や感電の原因になります。



### 電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりや金属物などを除去してください。  
●ほこりがたまると湿気などで悪化不良になり、火災の原因になります。



### シリコンを配合したものは使用しない

シリコンを配合した枝毛用コート液やヘアトリートメント、つや出し剤(床用ワックス)などは使用しないでください。  
●燃焼部にシリコン酸化物が付着し、点火ミスや途中消火の原因になります。



### ■シリコン配合商品について

- シリコン配合商品には次のようなものがあります。ご確認のうえ、ご使用ください。
- ヘアケア商品(枝毛コート液、ヘアムース、ヘアトリートメントなど)
- 化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤(床用ワックス)、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、カーワックスなど

## ⚠注意(CAUTION)

### 腰をかけたり、物をのせない

ストーブに腰をかけたり、上にのらないでください。  
●本体上面がへこむ原因となります。



水の入った容器や、物の上にのせないでください。  
●水が本体内部に入ると、漏電や故障の原因になることがあります。

### ストーブを引きずらない

移動するときは、傾けたり、引きずらないでください。  
●灯油が漏れて火災の原因になったり、床面や畳、カーペット等を傷つけたり、本体底面の塗装がはがれてさびるおそれがあります。



### 高地(標高1500m以上)使用禁止

標高1,500m以上の場所では使用しないでください。  
標高1,000m以上で使用する場合は、空気の濃度が薄いので、正常な燃焼状態の確認と換気に注意してください。  
●不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。

### 運搬するときは灯油を抜く

ご転居または修理などでストーブを運搬するときは、必ず給油タンク、油受け皿内の灯油を抜き取ってください。

●灯油が入ったまま運搬すると、火災や予想しない事故になるおそれがあります。

### 廃棄するときは灯油を抜く

ストーブを廃棄処分するときは、必ず給油タンク、油受け皿内の灯油を抜き取ってください。

●灯油が入ったまま廃棄すると、火災や予想しない事故になるおそれがあります。



## お願い(NOTICE)

- ストーブに異常を感じたり、故障・破損したときは、使用を中止してください。運転(切/入)ボタンを押して運転をやめ、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- お子様やお年寄りなど、ご自分で操作できない方が使用したり、近くにいるときは、周囲の人が十分注意してください。
- 電気治療器具といっしょに使用しないでください。■作動するおそれがあります。
- テレビ、ラジオ、コードレス電話などの近くで使用しないでください。雑音が入るおそれがあります。50cm以上離すか、向きを変えるなどしてください。
- 抜き取った灯油の処分については、灯油をお買い上げになった販売店にご相談ください。
- このストーブは一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

# 各部のなまえ

□ 内の数字は詳しい説明のあるページです。

## 外観図

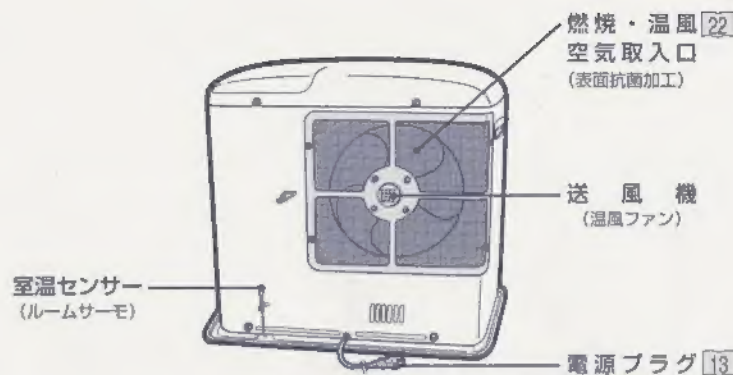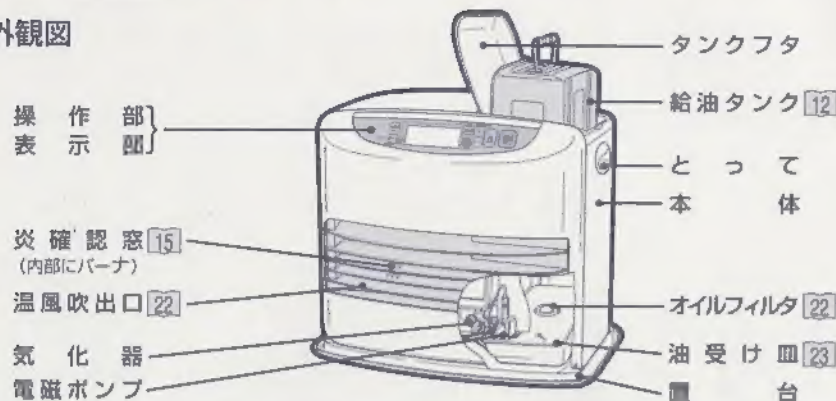

## 操作部・表示部のなまえとはたらき

**残時間表示** 12・4・20

点灯…自動消火するまでの残り時間を表示

**給油表示** 12

点滅…給油タンクが空です  
自動消火するまでの残り時間を表示

点灯…油切れ

**デジタル表示** (表示例)

① 設定室温と現在室温  
(10~30℃) (2~34℃) 20.18

② 現在時刻またはタイマー時刻 3:00

③ クリーニング CL 60

④ 安全装置作動 C 03

⑤ 機器故障 H 01

**急速点火表示** 18

点灯…急速点火セッティング中

**ゆらぎ表示** 16

点灯…ゆらぎ運転中

**換気表示** 26

点滅…室内を換気してください  
点灯…不完全燃焼防止装置が作動して消火しました

**選択ボタン** 16・18

●急速点火またはゆらぎ運転・微燃焼運転をセットするときを押します

●チャイルドロックをセット(解除)するときを押します

**室温/時刻合わせボタン** 16・20

室温の調節、または現在時刻、タイマー運転の時刻をセットするときを押します

**速暖ボタン** 18

速暖運転をセット(解除)するときを押します

**速暖ランプ** 18

点灯…速暖運転中

速暖

クリーニング

タイマー

選択

温度切替

3時間延長

運転切/入

チャイルドロック3秒押し

室温/時刻合わせ

**運転(切/入)ボタン** 14

●運転(点火)するときを押します

●消火するときを押します

●タイマー運転を解除するときを押します 21

**運転ランプ** 14

点灯…運転中

**クリーニングスイッチ** 24

気化器をクリーニングするときを押します

**タイマーボタン** 20

●タイマー運転をするときを押します

●現在時刻をセット(修正)するときを押します

**タイマーランプ** 20

点灯…タイマーが作動中またはタイマー運転中

点滅…●タイマー運転の時刻合わせ中

●タイマー運転後自動消火しました

●3時間運転後自動消火しました 14

**消臭ランプ** 14

点灯…消臭システムが作動中

**量数表示** 18

量数切替ボタンで選んだ量数(お部屋の広さ)を表示します

**微燃焼表示** 16

点灯…微燃焼運転中

**チャイルドロック表示** 16

点灯…チャイルドロック中

**量数切替ボタン** 18

お部屋の広さに合った暖房能力に切り替えたいときを押します

**延長ボタン** 15

●運転を延長するときを押します

●おさえめ運転をセットするときを押します 17

**延長ランプ** 14

点滅…消し忘れ消火装置による消火予告中

各部のなまえ

# 使用前の準備

本体を取り出し、給油タンクを引き出す

同梱されているチラシ類もよくお読みください。



- 各部の包装部材を全て取り除いてください。詳しくは箱上面の「開梱方法」をお読みください。
- 箱、包装部材は、収納時に必要ですので大切に保管してください。

次のことは、工場での燃焼テストによるもので異常ではありません。

- 油受け皿に少量の灯油が残っている。
- オイルフィルタがぬれている。
- 温風吹出口より見える燃焼筒（炎を囲んでいる筒）が変色している。

## 使用燃料について

燃料は灯油（JIS 1 号灯油）を必ず使用してください

ガソリン、変質灯油、不純灯油などは、絶対に使用しないでください。

- ガソリンなど、揮発性の高いものを使用すると、火災の原因になります。
- 変質灯油、不純灯油を使用すると、異常燃焼や故障の原因になります。

### 灯油とガソリンの見分けかた

指先につけて息を吹きかけます。

- 火の気のない場所で試してください。




### 灯油の保管のしかた

灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。

直射日光が灯油を変質させるため、光のとおりにくい着色したポリ容器（灯油用）を使用してください。

ポリ容器のフタは確実に締めてください。

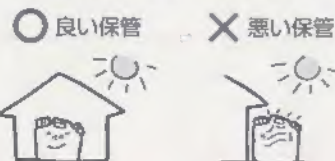

## 変質灯油・不純灯油は使用しない

### 変質灯油とは

- 昨シーズンより持ち越したものの
- 日光のあたる場所や高温の場所で長期間保管したもの、特に容器のフタをあけて保管したものや乳白色のポリ容器で保管したものは、変質しやすいです。


ひどく変質した灯油は、黄色味がかったり、すっぱいにおいがします。

### 不純灯油とは

- 灯油以外の油（ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油、軽油など）がほんの少しでも混入したもの
- 水やごみ、ドラム缶のさびが混入したもの
- 灯油水抜剤、助燃剤などを添加したもの

### 変質灯油の見分けかた

コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、背後に白紙をあてます。

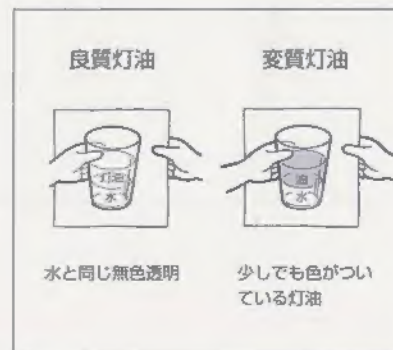

## 変質灯油・不純灯油を使用すると

気化器にタールがたまり、つぎの原因に陥ります。

- 点火しない
- 点火しないで白煙が出る
- 点火しにくい
- 点火してもすぐに消火する
- においがひどい
- 燃焼が悪くなり、安全装置が作動する



## 変質灯油・不純灯油を使用したとき

- 給油タンク、油受け皿の悪い灯油を抜きとり（23ページ参照）、良質の灯油で内部を2～3回洗い、気化器のクリーニングを繰り返してください。（24ページ参照）
- それでも効果がないときはお買い上げの販売店にご相談ください。


変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも有料となります。

# 使用前の準備

給油は必ず消火してからおこなってください。

給油タンクの持ち運びには、上下2つあるとってを利用して  
ください。

キャップを持って持ち運びをしないでください。キャップが外  
れるおそれがあります。

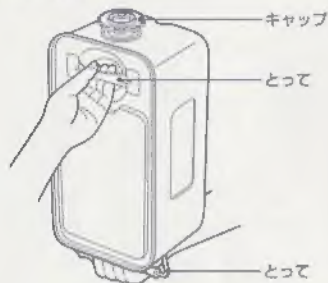

## 給油口口金の締めつけについて

給油口口金にキャップが付いており、キャ  
ップの外側を持って回すと手が汚れにくく、口金がまわ  
しやすくなります。

口金が締まるとキャップの外側部が回転して、パネの力  
で「カチッ、カチッ」と音がして口金が締まったことを知ら  
せます。

締めつけがゆるいのではないかと感じたときや、口金を更  
に締めたいときは、キャップ内側のくぼみとフックの位置を  
合わせ、フック（2ヶ所）を外側にスライドさせるとキャ  
ップの回転がロックされ、口金を更に締めつけることが  
できます。（ただしこのときは「カチッ、カチッ」音はしな  
くあります。）




- この給油口口金とオイルフィルタは専用部品です。他  
のストーブには使用しないでください。  
油が出なかったり、油があふれたりして危険です。
- セット後、本体を持ち運んだり、ゆすったりすると  
キャップの外側が灯油で濡れることがあります。

## 給油のしかた



### 給油タンクを取り出し、給油口口金を外す

- 給油口口金にゴミ、糸くず、ホコリなど付着しな  
いようにご注意ください。

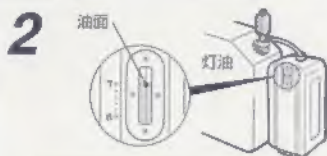

### 給油する

- 油量計の目盛りに油面がくるまで、市販のポンプ  
で給油する。
- こぼれた灯油はよくふきとってください。



### 給油口口金を確実に締める

- 「カチッ、カチッ」と音が2～3回するまで給油口口金  
を締め付け、給油口口金を下にしても油漏れがない  
ことを確認してください。
- 他のストーブの給油口口金を使用しないでください。




### 給油タンクをセットする

- 初めての使用やシーズン最初、油切れで消火したと  
きなど、表示部に「給油」が点灯しているうちは、運  
転(切/入)ボタンを押しても点火しません。  
「給油」が消灯(約3分)してから点火してください。

## 給油のめやす（給油バックアップ運転）

- 油がなくなると、表示部の「給油」が点滅して、  
約5秒間メロディ音が鳴ってお知らせします。  
「給油」が点滅中は、デジタル表示に残りの運転時  
間を表示し、約30分～90分の間、運転できます。  
給油バックアップ運転中は、「弱」または「微」  
燃焼で運転します。



(例)残り運転時間：90分

- 消火する30秒前から  
メロディ音が鳴り、  
自動消火します。  
消火すると、「給油」  
が点灯にかわります。



点 灯

- 「給油」が点滅中に延長ボ  
タンを押すと、残りの運  
転時間が変わる場合があ  
ります。
- 「給油」が点滅中に電源ブ  
ラグをコンセントから抜  
いたとき、停電したとき  
は、給油バックアップ運  
転はできません。
- 油切れのときに「ポコポコ」  
と電磁ポンプの打ち音  
がする場合があります。

## 運転開始前の準備と確認

### 電源の接続

電源プラグをコンセント  
に確実に差し込む。



200Vのコンセントには絶対に差し込まないでく  
ださい。機器が故障します。  
ぬれた手で電源プラグにさわらないで  
ください。  
感電のおそれがあります。

### 周囲の確認

周囲に可燃物や障害物がないかもう一度確かめる。

### 設置場所の確認


傾斜している場所や振動の激しい不安定な場所で  
使用すると、油タンクに灯油が入っているのに表  
示部に「給油」が点滅したり、対震自動火災装置が  
作動しやすくなります。  
水平な場所に設置してください。

### 効果的に使用するために

効果的に使用す  
るために外気に接  
する窓の下や壁面の  
近くに設置してく  
ださい。



温風の循環を妨げ  
ないでください。

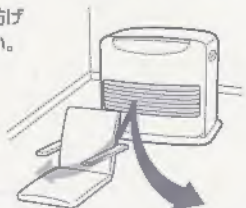


# 使用方法 (通常運転)


## 点 火

### 運転(切/入)ボタンを押す

- 運転ランプが点灯し、デジタル表示に「設定室温」と「現在室温」を表示します。
- あらかじめ設定室温は20℃にセットされています。
- 95秒後に着火するまでの「ジー」と放電音がして、自動点火します。点火時に約17～22秒間消臭システムが作動し、消臭ランプが点灯します。
- 点火後の約4分間は「中」燃焼します。
- おさえめ運転がセットされているときに現在室温が設定室温より高いときは、いったん運転を始めますが、おさえめ運転により消火します。(17ページ参照)
- 点火時に「ガチッ」または「ゴン」と電磁弁が作動する音がありますが、異常ではありません。



### 炎確認窓から炎の状態を確認してください

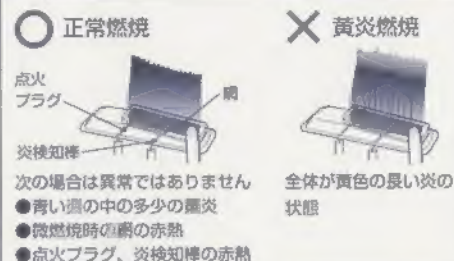

### 黄炎燃焼のときは次の処置をしてください

- 換気する。
  - 燃焼・温風空気取入口、温風吹出口のほこりをとる。
  - 重質灯油・不純灯油を使用したときはクリーニングをする。(24ページ参照)
- 処置後も黄炎燃焼するときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

次のような状態は異常ではありません

#### ■点火しない

初めての使用やシーズン最初の点火時は、送油経路に十分な灯油がまわらないため、煙や臭いが出たり、点火しない場合(「1」、「2」、「3」表示)があります。表示が出た場合は、運転(切/入)ボタンを押し、温風ファンが停止してから再度運転(切/入)ボタンを押してください。

#### ■炎が赤くなる

超音波式の加湿器を使用すると、壁の色が赤くなります。水に溶けているカルシウム分が燃えるためです。


## 消 火

### 運転(切/入)ボタンを押す

- 消臭システムが作動して消臭ランプが点灯し、運転ランプ、デジタル表示が消灯し、約10～17秒後に消火します。(時計がセットされているときは、時計表示になります。)
- 温風ファンは一度停止し、その後約2分間通風し、蒸熱を放出して停止します。
- 消臭ランプは、消臭システムが作動してから、約2分10秒後に消灯します。
- 消火時に「ガチッ」または「ゴン」と電磁弁が作動する音がありますが、異常ではありません。
- 炎確認窓から消火したことを確認してください。

### 消し忘れ防止のため、点火3時間後自動消火します

- 消火10分前にメロディ音が5秒間鳴り、表示部に「残時間」が点灯して、デジタル表示に残りの運転時間を表示します。消火30秒前からメロディ音が鳴り、延長ランプが点滅します。
- 消火すると運転ランプ、延長ランプが消灯し、タイマーランプが点滅します。
- タイマーランプの点滅は、運転(切/入)ボタンを押すと消灯します。



(例)残り運転時間: 10分

### 運転を延長するときは、延長ボタンを押す


- 延長ランプが5秒間点滅した後、消灯します。
- 押したときから運転を3時間延長します。

### 自動消火後、再運転をするとき

運転(切/入)ボタンを押し、タイマーランプ消灯後、再度運転(切/入)ボタンを押してください。

### 次のことは、必ずお守りください

- 電源プラグを抜いて消火しない。
  - 電源プラグは、消火して「ガチッ」または「ゴン」と音がするまで抜かない。
- 白煙や強いにおいが出たり、過熱防止装置が作動することを防ぐためです。
- 電源プラグを抜くと現在時刻・タイマー運転時刻・設定室温のセットなどが解除され、初期セットに戻ります。再セットしてください。



### 停電や地震があったとき

安全装置が作動して運転を停止します

#### ■停電があったとき

現在時刻・タイマー運転時刻・設定室温などの記憶が解除されますので、再セットしてください。

#### ■地震(強い衝撃や傾き)があったとき


- デジタル表示に「E」を表示します。
- 運転(切/入)ボタンを押すとデジタル表示は消えます。
- 再運転をするときは、周囲の安全を確認してください。

# 使用方法 (お好み設定)

お好みに応じてセットします。

## 室温の調節

10℃から30℃の範囲で室温調節ができます。



室温/時刻合わせ



ビッ

## 室温ボタンを押す

押すごとに設定室温が1℃づつ変わります。


- 設定室温は、10℃～30℃までセットできます。
- 一度セットすれば記憶しています。
- 現在室温は2℃～34℃を表示します。
- お部屋の温度が1℃以下(または35℃以上)の場合でも、表示は2℃(または34℃)までしか表示されません。
- 在室温はお部屋の温度の目安です。温度計と一致しないことがあります。部屋の大きさや設置場所によっては、設定室温まで達しない場合や、超える場合があります。

## 【おさえめ運転】

- 室温が設定室温より約3℃上がると消火し、設定室温まで下がるまでと点火して、室温の上がり過ぎを防ぎます。
- 春先や秋口など、外気温が高いときや、小さな部屋で使用すると、室温が設定室温より上昇し、点火と消火をくり返します。このとき少しに寝ています。

## 〈セットのしかた〉

- 停止中に延長ボタンを5秒以上押し続けます。ブザーが2回鳴ったらセットされます。
- 電源プラグを抜くと解除されます。
- おさえめ運転がセットされているときに、おさえめ運転のセット操作を行ったときは、ブザーが鳴りません。

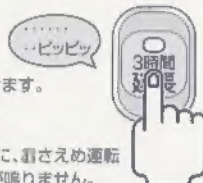

## 選択運転 (ゆらぎ運転 微燃焼運転)

「ゆらぎ運転」で燃めすぎをおさえる運転を、「微燃焼運転」で室温に関係なく「微」燃焼する運転を選べます。



## 〈セットのしかた〉


運転中に選択ボタンを押してセットします。押すごとに図のように表示が切り替わります。

ビッ

## 【ゆらぎ運転】

お部屋の温度が設定室温まで置まったあと、体温温度を変えないように自動的に温度を下げて、燃料消費量をおさえる運転です。

- お部屋の温度が設定室温になって約30分後にゆらぎ運転が始まり、約2時間経過すると元の温度に戻る制御をくり返します。

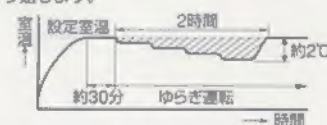

- 使用条件により燃料消費量は変わります。

## 【微燃焼運転】

設定室温、現在室温に関係なく、「微燃焼」で運転します。

- 初めて使用するときや、電源プラグをコンセントから抜いたときは、自動的に通常運転のモードになります。
- 運転停止時のセット及び解除はできません。
- ゆらぎ運転中は、室温が設定室温より低め(最大2℃)に表示することがあります。
- ゆらぎ運転中は、自動的におさえめ運転がセットされます。使用条件により現在室温が設定室温より約1～3℃高いときは消火します。
- 給油バックアップ運転中は、表示部に「ゆらぎ」が点灯してもゆらぎ運転になりません。
- 使用条件により、室温が設定室温まで上がらず肌寒いと感じるときは、通常運転で使用してください。

## チャイルドロック

お客様のいたずら操作を防止します。



チャイルドロック3秒押し



〈セット時〉

ビッ...  
...ビッビッ

〈解除時〉

.....  
...ビッビッ

## 〈セット(解除)のしかた〉

選択ボタンを3秒以上押す。


- ロック(解除)され、表示部に「チャイルドロック」が点灯(消灯)します。
- 停止時にロックすると...すべての操作ができなくなります。
- 運転中にロックすると...運転(切/入)ボタン(消火)、延長ボタン(運転の延長)のみ操作できます。

- 次の場合はチャイルドロックは解除しません。
  - 対震自動消火装置が作動したとき。
  - ロック中に消火操作したとき。
  - タイマー運転時に自動消火したとき。
  - 消し忘れ消火装置が作動したとき。
  - 油切れで自動消火したとき。
  - 不完全燃焼防止装置が作動したとき。
- 再運転する場合は、チャイルドロックを解除してください。ただし、対震自動消火装置または不完全燃焼防止装置が作動したときは、一度運転(切/入)ボタンを押してからチャイルドロックを解除してください。

延長ボタン

室温/時刻合わせボタン

選択ボタン

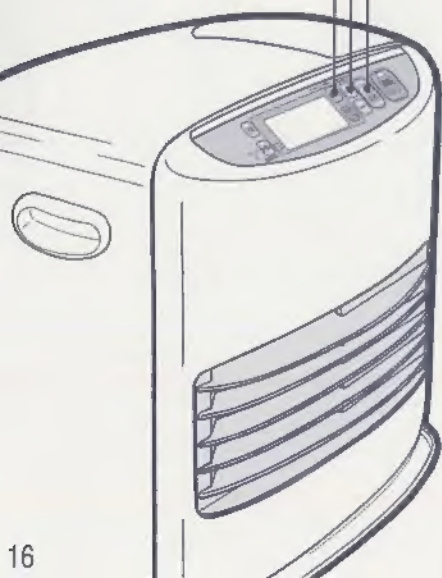


# 使用方法 (お好み設定)

お好みに応じてセットします。

## 急速点火

点火時間を早めたいとき使用します。

急速点火は、お出かけ前などにあらかじめセットしておくと、運転(切/入)ボタンを押してすぐに点火します。

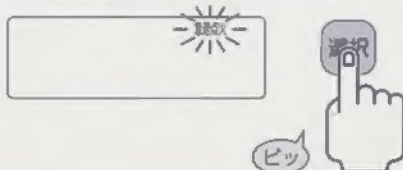

### <セットのしかた>


あらかじめ停止時に選択ボタンを押します。

- 運転(切/入)ボタンを押す2分以上前にセットしてください。
- 表示部に「急速点火」が点灯し、予熱をします。
- セット後、運転(切/入)ボタンを押すと約15秒で点火します。(通常運転は約95秒)
- 一度運転すると急速点火は自動的に解除され、表示部の「急速点火」も消灯します。
- セット後運転しないうで24時間経過すると自動的に解除されます。

- 急速点火セット中に選択ボタンを押すと、セット状態が24時間更新されます。
- 急速点火セット中にタイマーボタンを押すと、急速点火は自動的に解除され、タイマー運転に切り替わります。
- 急速点火を解除するときは、タイマーボタンを押してから運転(切/入)ボタンを押してください。
- 予熱中は約40Wの電力を消費します。
- 運転中はセットできません。


## 畳数切換運転

畳数切換ボタンでご利用になるお部屋の広さに合った畳数をセットしますと、その畳数に合った暖房能力に切り替わり運転します。

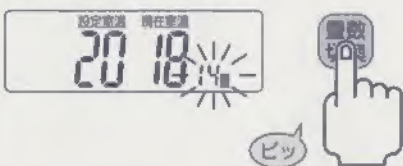

### <セットのしかた>

運転中に畳数切換ボタンを押してセットします。押すごとに次のように切り替わります。

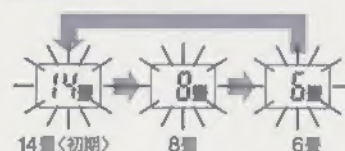

- 運転停止時はセットできません。
- 畳数はご利用になるお部屋に適した暖房の目安です。
- 初めて使用するときは、電源プラグをコンセントから抜いたときは、自動的に初期の畳数になります。

## 速暖運転

寒～い朝などは、暖房熱量をパワーアップし、冷えきったお部屋をすばやく暖めます。




### <セットのしかた>

- 運転(切/入)ボタンを押した後、速暖ボタンを押します。
- 速暖ランプが点灯し、室温が低い(約15℃未満)とき、最大熱量より高い熱量で運転します。
- お部屋の温度が設定室温まで暖まるか、お部屋の温度が設定室温まで暖まらない場合でも点火後約1時間経過すると自動的に解除されます。
- 速暖運転は、点火してから約1時間間のみセットできます。
- セットしないうときは、一度消火し、再度運転(切/入)ボタンを押してから速暖ボタンを押してください。

### <解除のしかた>

速暖ボタンを押すと速暖運転は解除され、速暖ランプも消灯します。

- お部屋の温度が高い(約15℃以上)ときは、速暖ボタンを押しても速暖ランプがしばらく点灯しますが、自動的に解除されます。
- 次の場合は速暖運転はセットされません。
  - 点火してから約1時間以上経過した時
  - 速暖運転終了(解除)後の再セット時
  - タイマー運転中
  - タイマー運転から通常運転に切り替え後の運転中
  - 給油/バックアップ運転中
  - 給油/バックアップ運転復帰後の運転中
  - おさえ運動復帰後の運転中
  - 微燃焼運転中及び解除後の運転中

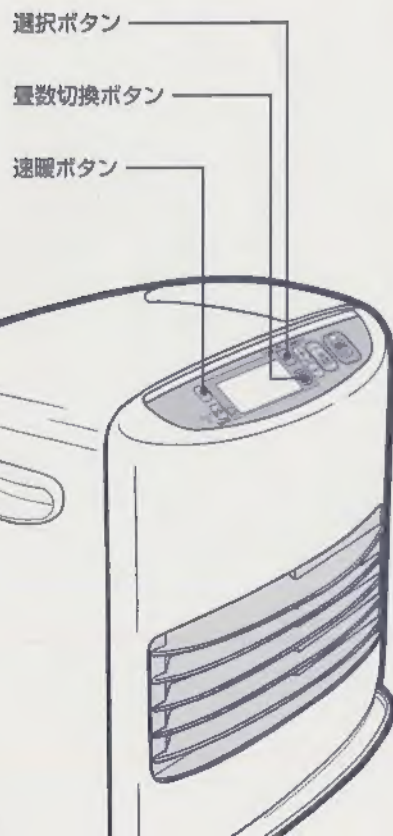

# 使用方法 (タイマー運転)

## ●タイマーは点火専用です。


セットした時刻になると運転を開始し、設定室温になるようお部屋を暖めます。

## ●点火後、約1時間運転すると、自動的に消火します。

消火すると、運転ランプが消灯し、タイマーランプが点滅します。

室温/時刻合わせボタン

タイマーボタン

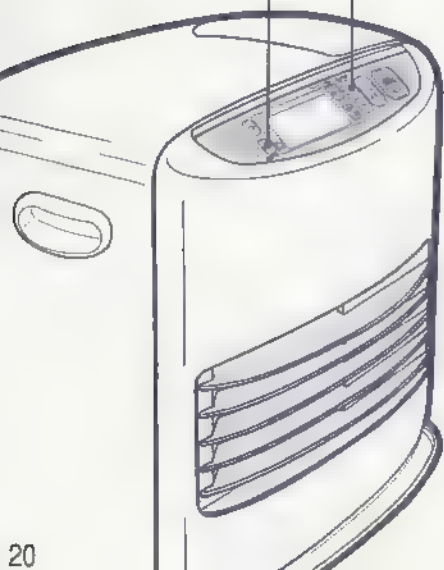

## 時計の合わせかた



(例)午後5時30分に合わせる場合

## タイマー運転



(例)午前6時30分に運転を始める場合

## 1 タイマーボタンを3秒以上押す

デジタル表示が点滅に変わります。

## 2 時刻合わせボタンを押し、時刻を合わせる

- 「+」を押すと1分づつ進みます。
- 「-」を押すと1分づつ戻ります。
- 押し続けると1分づつ連続して進み(戻り)。その後、10分単位で連続して進み(戻り)します。

## 3 タイマーボタンをもう一度押す

デジタル表示が点灯に変わり、現在時刻がセットされます。

●初めての使用やシーズン最初、油切れで消火したときなど、表示部に「給油」が点灯している間は、現在時刻のセットはできません。

灯油を入れた給油タンクを本体にセットして、「給油」が消灯(約3分)してから現在時刻のセットをしてください。

●電源プラグを抜いたときや停電時には、現在時刻、タイマー運転時刻の記憶が解除されます。そのときは再セットしてください。

## 1 タイマーボタンを押す

●タイマーランプとデジタル表示が点滅し、デジタル表示部に運転を始めたい時刻を表示します。

## 2 時刻合わせボタンを押し、運転を始めたい時刻を合わせる

- 表示が点滅中に時刻を合わせてください。
- 「+」を押すと1分づつ進みます。
- 「-」を押すと1分づつ戻ります。
- 押し続けると1分づつ連続して進み(戻り)。その後、10分単位で連続して進み(戻り)します。
- 時刻を合わせた直後約10秒経過すると、タイマーランプとデジタル表示が点滅から自動的に点灯に変わり、タイマー運転がセットされます。
- 時刻を合わせるまえに、表示が点滅から点灯に変わったときは1からやり直してください。

## 〈点火後に運転を延長するときは〉

- 延長ボタンを押します。
- タイマーランプが消灯し、通常運転に切り替わります。
- 押したときから運転を3時間延長します。

## 〈タイマー運転を解除するときは〉

- 運転(切/入)ボタンを押します。
- タイマーランプが消灯し、解除されます。

- 初めてお使いになるときは、午前6時00分を表示します。
- セットした時刻は記憶されています。同じ時刻で運転するときは、タイマーボタンを押すだけで運転できます。
- セットした時刻を確認するときは、タイマーボタンを押すと、デジタル表示にセットした時刻が10秒間表示されます。
- セットした時刻を変更したいときは、再セットしてください。
- 運転中にタイマーボタンを押すと、自動的に消火し、タイマー運転に切り替わります。
- タイマー運転で自動的に消火した後、すぐに運転する場合は、運転(切/入)ボタンを押し、タイマーランプが消灯後、再度運転(切/入)ボタンを押してください。
- タイマーボタンを押したときデジタル表示に「88:88」が表示された場合は、現在時刻がセットされていません。現在時刻をセットしてからタイマー運転をセットしてください。

## 自動点火する

- セットした時刻になると運転を始めます。運転ランプが点灯し、デジタル表示は室温表示になります。

## 安全のため、点火約1時間後に自動消火します

- 消火10分前にメロディ音が5秒間鳴り、表示部に「残時間」が点灯してデジタル表示に残り運転時間を表示します。消火30秒前にメロディ音が鳴り、延長ランプが点滅します。
- 消火すると、運転ランプ、延長ランプが消灯し、タイマーランプが点滅します。
- タイマーランプが点滅は、運転(切/入)ボタンを押すと消灯します。

# 点検・手入れ

必ず消火し、本体が十分冷えてから、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

## 日常の点検・手入れ

- 本体およびその周辺は、いつもきれいに掃除しておいてください。  
よごれたままで使用すると、正常に機能しません。
- 化学そうじをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

- 故障、破損したものは使用ししないでください。
- 絶対に分解しないでください。  
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

## 使用ごと

### 周囲の掃除


周囲に落ちやすいものがあったら取り除いてください。

## 週に1回以上

### 燃焼・温風空気取入口の掃除

掃除機でほこりをよく吸い取ってください。  
汚れたままでの使用は危険です。


- 燃焼・温風空気取入口が目詰まりしているときは掃ブラシで掃除してください。

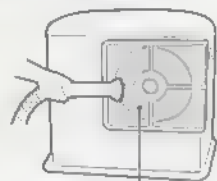

燃焼・温風空気取入口

### 温風吹出口の掃除

温風吹出口に付着したほこりなどが焼け、着しく茶色に汚れることがあります。  
中性洗剤を塗布してから2～3分後に歯ブラシでこすって磨き、よくふきとってください。

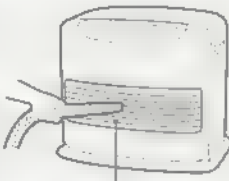


温風吹出口

## 月に1回以上

### オイルフィルタの掃除

オイルフィルタにゴミや水が付着していないか点検してください。付着しているときはゴミや水を油受け皿の中に落さないようオイルフィルタを取り出し、ペーパータオルやティッシュペーパーなどでゴミや水を取り除いてください。  
汚れたままだと油がとりにくくなり、点火ミスや途中消火の原因になります。

- オイルフィルタの点検の際は、油受け皿の中も点検してください。油受け皿の中にごみや水がたまっている場合は、油受け皿の油抜き、水抜きを徹底してください。
- オイルフィルタを取り出す際、オイルフィルタ内側に少量の灯油が残っていますので注意してください。

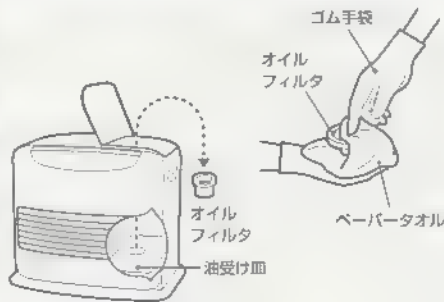

## シーズンに1回以上

### 対震自動消火装置のテスト

運転中、本燃費水平にゆずって、確実に消火するか確かめてください。  
作動するとデジタル表示に「03」が表示し、運転を停止します。  
「03」の表示は運転(切/入)ボタンを押すと消灯します。

### 給油タンクの点検

給油口口金のゴムパッキン部にゴミなどが付着していないか確かめてください。ゴミが付着しているときは、布などで取り除いてください。



ゴムパッキン


### 油受け皿の油抜き・水抜き

油受け皿にごみや水がたまると、給油タンクに灯油が入っても点火しません。  
つぎの要領で油受け皿の油抜き・水抜きをしてください。


オイルフィルタにごみや水が付着しているときは、オイルフィルタの掃除をしてください。

- 変質灯油、不純灯油を誤って使用したときは、油受け皿の油抜き・水抜きをした後、良質の灯油で洗ってください。
- 変質灯油、不純灯油、洗うときに使った灯油の処分は、灯油を買い上げになった販売店にご相談ください。

## 1 給油タンクを取り出し、油受け皿からオイルフィルタをはずす

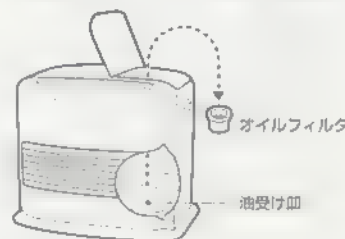

## 2 市販の給油ポンプで灯油(水)を抜きとる

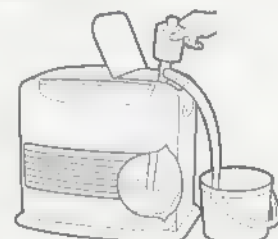


## 3 抜けきらなかった灯油(水)は、布などでふきとる

- こぼれた灯油はよくふきとってください。



## 4 もとどおりオイルフィルタを取り付け、給油タンクをセットする

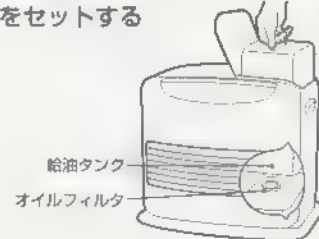

# 点検・手入れ

## クリーニング

次の場合は、気化器のクリーニングをおこなってください。

- 換気が十分で燃焼・温風空気取入口が目詰まりがなく、カーテンなどでふさがれてないのに、表示部に「換気」が点滅または点灯しているとき。
  - デジタル表示に「1」、「2」、「3」が表示されたときや、においが強いとき。
  - 点火しにくいときや、炎が小さいとき。
- クリーニング中は運転しませんが、必ず屋外でおこなってください。延長コードを準備すると便利です。

### 1 良質の灯油に交換する

- ①油受け皿の灯油を抜きます。(23ページ参照)
- ②給油タンクを良質の灯油ですぎ、良質の灯油を給油して本体にセットします。

CL 60

### 2 クリーニングをする

- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。
  - ②クリーニングスイッチを細い棒で押します。
- クリーニング時間は約60分です。
  - 開始とともにデジタル表示に「CL 60」を表示し、その後1分単位で残り時間を表示します。
  - クリーニング中は、温風ファンが作動して強いにおいや白煙がでますが、異常ではありません。
  - クリーニングが完了する約20秒前より「ガッ、ゴン、ガッ、ゴン」と電磁弁が作動する音響します。
  - クリーニングが完了するとブザーが鳴ります。



### 3 クリーニング後すぐに運転(切/入)ボタンを押し、30分ほど「強」燃焼で運転する

- すぐに運転しないとクリーニングの効果が十分得られない場合があります。
- 運転(切/入)ボタンを押したあと、設置室温を30℃にセットし、「強」燃焼で運転してください。

今までお使いの灯油の劣化がひどい場合は、クリーニング直後の運転で点火しなかったり、点火してもすぐに消火することがあります。10分ほど待ってから、もう一度点火してください。

それでも具合が悪いときは再度クリーニングをおこなってください。

それでも正常に戻らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 定期点検

長期間で使用になりますと使用条件などにより機能を十分発揮できなくなることがあります。未然にトラブルを防ぐため機器の点検が必要です。■シーズンに1回程度、シーズン終了後などにお買い上げの販売店、または修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)〕などのいる販売店に点検依頼されることをおすすめします。

点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

# 部品交換について

部品交換が必要なときは、お買い上げの販売店・または(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店にご相談ください。


- 交換部品は、必ず日立石油ファンヒーター圖の純正部品をご使用ください。
- 部品交換についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

## 保管のしかた

電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れしてから保管してください。


### 1 油を抜きとる

- 給油タンクは空にして、ごみや水が残らないように内側をきれいな灯油で洗ってから乾燥してください。
- 「油受け皿の油抜き・水抜き」(23ページ)を参照して、灯油(水)を抜きとってください。
- 灯油を抜かないと、保管中にこぼれたり、にじみ出たりして危険です。

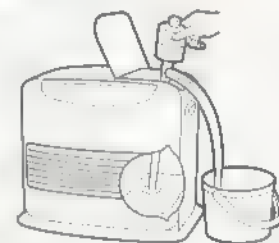


### 2 掃除する

- 本体や燃焼・温風空気取入口、オイルフィルタ、温風吹出口などの掃除をしてください。
- 本体内部の清掃も必要です。
- お買い上げの販売店に依頼してください。(有料です)
- 具合が悪いところや、保管前に修理しておいてください。(28ページ参照)

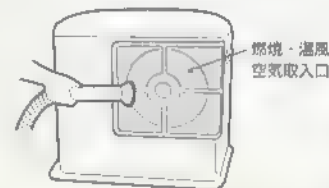


### 3 保管する

- 本体をダンボール箱などにいれ、湿気の多い場所に保管してください。

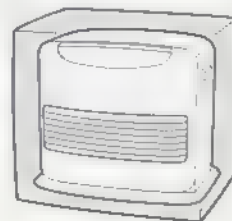

### お願い

- 本体を逆さにしたり、横にしたり、傾けたりして保管しないでください。
- 保管中に抜けきれなかった灯油が漏れて、火災の原因になります。

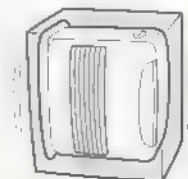

# 故障・異常の見分け方と処置方法

故障・異常が生じたとき安全装置が作動して自動消火し、デジタル表示とランプ表示でお知らせします。運転(切/入)ボタンを押し(表示は消えます)、処置をしてください。原因がわからないときや、処置をして点火操作をしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

(お買い上げの販売店に修理を依頼するときは、表示内容をお知らせください。)

表 示 (安全装置)	原 因	処 置
【1】を表示 点火安全装置、 燃焼制御装置の作動	●点火ミス(初めての使用やシーズン最初など)	●もう一度点火操作をする
	●不良灯油(変質灯油)を使用したとき	●クリーニングをする
	●水が混入した灯油を使用したとき	●水抜き(油抜き)をする
	●電磁ポンプ等の電気部品が過熱したとき	●修理を依頼する
【12】、【13】を表示 不完全燃焼防止装置、 燃焼制御装置、 過熱防止装置の作動	●温風吹出口がふさがれたとき	●障害物を取り除き、本体が冷えるまで待つ
	●燃焼・温風空気取入口にほこりがたまったり、カーテンなどでふさがれたとき	●カーテンなどの障害物やほこりを取り除き、本体が冷えるまで待つ
	●不良灯油(変質灯油)を使用したとき	●クリーニングをする
	●燃焼部にシリコン酸化物が付着したとき	●修理を依頼する
換気 が点滅・点灯 不完全燃焼防止装置、 燃焼制御装置、 過熱防止装置の作動	●温風吹出口がふさがれたとき	●障害物を取り除き、本体が冷えるまで待つ
	●燃焼・温風空気取入口にほこりがたまったり、カーテンなどでふさがれたとき	●カーテンなどの障害物やほこりを取り除き、本体が冷えるまで待つ
	●換気不足のとき	●換気をする
	●壁に近づけすぎているとき	●壁から離し、本体が冷えるまで待つ
	●不良灯油(変質灯油)を使用したとき	●クリーニングをする
	●送風機が故障したとき	●修理を依頼する
【03】を表示 (対震自動消火装置の作動)	●地震(震度5以上)のとき	●本体と周囲に異常がないことを確かめる
	●強い振動や衝撃を与えたとき	●振動のない水平な場所で使用する
	●本体を傾けたとき	●修理を依頼する
すべてのランプ及び表示 が消灯 [停電安全装置の作動]	●停電したとき	●再通電後、本体が冷えるまで約10分間待って、点火操作をしたり、タイマーなどをセットし直す
	●電源プラグが抜けたとき	●電源プラグを再接続する
タイマーランプが点滅 [消し忘れ消火装置の作動]	●点火後、または延長ボタンを押したときから約3時間経過したとき	●運転(切/入)ボタンを押し、タイマーランプ消灯後、再度運転(切/入)ボタンを押す
【40】が点滅 (室温異常検知装置の作動)	●現在室温が40℃以上に上昇したとき	●本体が冷えるまで待つ
	●本体がおおわれているとき	●壁などから離し、本体が冷えるまで待つ
	●室温センサーが故障したとき	●修理を依頼する
【H0】.....【H1】 又は【F05】を表示	●炎検出部などが故障したとき	●修理を依頼する
	●気化器部などの温度異常を検知したとき	●修理を依頼する
	●その他機器が故障したとき	●修理を依頼する

# 故障かな？と思ったら

修理・サービスを依頼される前に次の表に従ってもう一度お確かめください。処置をしても異常がなおらない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

現 象	原 因	処置方法
給油時	●給油タンクに灯油が入っているのに点火しない	●灯油に水が混入している 給油タンク、油受け皿の水抜きをする
	●給油タンクに油が入っているのに、給油表示が点滅、点灯する	●オイルフィルタに水やゴミが付着し、目詰まりを起こしている オイルフィルタの清掃を行い、給油タンク、油受け皿の水抜きをする
点火時・消火時	●運転ボタンを押しても点火しない	●電源プラグが抜けている 電源プラグをコンセントに差し込む
	●初め使用する時やシーズン初めなど、点火時に白煙やにおいが出る(点火ミス後の再点火時など)	●チャイルドロックがセットされている(チャイルドロック表示が点灯) チャイルドロックを解除する
	●点火時・消火時に「ガチッ」または「ゴン」と音が出る	●燃焼燃料やほこりが焼けるためです 異常ではありません しばらくの間、部屋の換気をして使用する(1時間ほど換気してにおいがする場合は販売店にご相談ください)
	●点火時に「ジー」と音が出る	●灯油の気化ガスがバーナに十分にゆきわたっていないためです 異常ではありません そのまま使用してください
燃 焼 時	●におう	●電磁弁(ソレノイド)の作動音です 異常ではありません そのまま使用してください
	●炎が小さくなる	●着火するための放電音です 異常ではありません (点火ミスのときはもう一度点火する)
	●炎が大きい	●電磁ポンプ内に空気が混入しているためです 異常ではありません しばらくの間、部屋の換気をして使用する(1時間ほど換気してにおいがする場合は販売店にご相談ください)
	●炎が飛び	●不良灯油(変質灯油)を使用したためです 良質の灯油に交換して、クリーニングを行う
その他	●白煙が多量に出る	●油受け皿に水がたまっている オイルフィルタの清掃を行い、給油タンク、油受け皿の水抜きをする
	●燃焼部の一部が赤熱する	●油がこぼれたままになっている 乾いた布などできれいに拭き取る
	●「ビキビキ」と音がする	●不良灯油(変質灯油)を使用したためです 良質の灯油に交換して、クリーニングを行う
	●「ボコン」と音がする	●燃焼・温風空気取入口にほこりがつまったり、カーテンなどでふさがれたためです カーテンなどの障害物やほこりを取り除く
その他	●「シュー」と音がする	●温風吹出口がふさがれたためです 障害物を取り除く
	●「コトコト」と音がする	●換気不足です 換気をする
	●油漏れがある	●不良灯油(変質灯油)を使用したためです 良質の灯油に交換して、クリーニングを行う
	●ときどき「ボコボコ」と音がする	●電磁ポンプが灯油を吸い上げる音です 異常ではありません そのまま使用してください

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## 保証書 (裏表紙)

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。  
●保証期間は、お買上げの日から1年です。

## 修理を依頼されるときは 出張修理

修理を依頼される前に「故障・異常の見分け方と処置方法」(26ページ) および「故障かな?と思ったら」(27ページ) を調べていただき、なお異常のあるときは、故障や事故防止のため、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ずお買上げの販売店にご連絡ください。

## 連絡していただきたい内容

品名	日立石油ファンヒーター
型式の呼び	OVF-SR543
お買上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も含めて
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※型式の呼びは、本体側面の銘板に表示されています。

## 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

## 保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## 転居されるときは

ご転居によりお買上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。  
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。  
この製品の製造時期は、本体側面の銘板に表示されています。

## 修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費・技術教育費・測定機器等設備費・一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合もあります。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または30ページの「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

## お願い

### ●運搬するときは

ご転居または修理などでストーブを運搬するときは、必ず給油タンク・油受け皿内の灯油を抜き取ってください。(23ページ参照)  
灯油が入ったままですと、運搬中に灯油が漏れて、他の運搬物を汚すおそれがあります。

### ●廃棄するときは

ストーブを廃棄処分するときは、必ず給油タンク・油受け皿内の灯油を抜き取ってください。(23ページ参照)  
灯油が入ったまま廃棄すると危険です。

# 仕様

型式の呼び	OVF-SR543 (OVF-SG50D)	
種類	気化式、強制通気形、強制対流形	
点火方式	高圧放電点火・自動点火	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	最大	0.522L/h
	最小	0.085L/h
暖房出力	最大	5.37kW
	最小	0.87kW
騒音* (正面)	最大	40dB
	最小	23dB
油タンク容量	7.2L	
燃焼継続時間	約13.8時間 (1強燃焼時)	
暖房のめやす	木造: 14畳 (23.0m <sup>2</sup> )	
	コンクリート: 19畳 (31.5m <sup>2</sup> )	
外形寸法	(高さ)433mm×(幅)484mm×(奥行)329mm (置台を含む)	
質量 (重量)	10.8kg	
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz	
定格消費電力 (50/60Hz)	最大	420/420W (点火時)
	燃焼時	67/61W
電流ヒューズ	7A (アンペア)	
温度ヒューズ	172℃	
安全装置	不完全燃焼防止装置、煙焼制御装置、対炭自動消火装置、過熱防止装置、点火安全装置、停電安全装置、消し忘れ消火装置	

\*騒音 (正面) の騒音はJIS測定法 (JIS S3031) に基づく正面値です。

## 愛情点検



## 長年ご使用の石油ファンヒーターの点検を!

●石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際、このようなことはありませんか?

- ときどき点火しないことがある。
- 点火する時、白煙が出るようになった。
- 強燃焼でも暖まらなくなった。
- その他の異常・故障が頻発。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜き販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

◎ 株式会社 日立ホームテック ◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話 (03)3502-2111

# 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに  
関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに  
ついてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

### 一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59 (日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-03A-

# 日立 石油ファンヒーター保証書 出張修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
お買い上げの日から下記期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示ください。

型 名	OVF-SR543	※ お 買 い 上 げ 日	保証期間(お買い上げ日から)
		平成 年 月 日	本 体 : 1 年
※ お 客 様		※ 販 売 店	
お 名 前		販売店名・住所・電話番号	
ご 住 所	〒  電話 ( )	電話 ( )	


※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他自然災害、ガス害、爆発、公害、その他の環境要因や異常電圧によって生じた故障または損傷。
  - 灯油(JIS 1号灯油)以外の油や水が混入した不純灯油、変質灯油、ガソリンなどの異種油を使用した場合に生じた故障または損傷。
  - 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - 業務用に使われて生じた故障または損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名を記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 部品の紛失(オイルフィルター、給油口金など)。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、取扱説明書の30ページの日立家電品の相談窓口一覧表をご覧ください。
 

■ 近頃の窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の30ページ日立家電品の相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の28ページの保証とアフターサービスをご覧ください。

修理メモ

 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111